


Briton

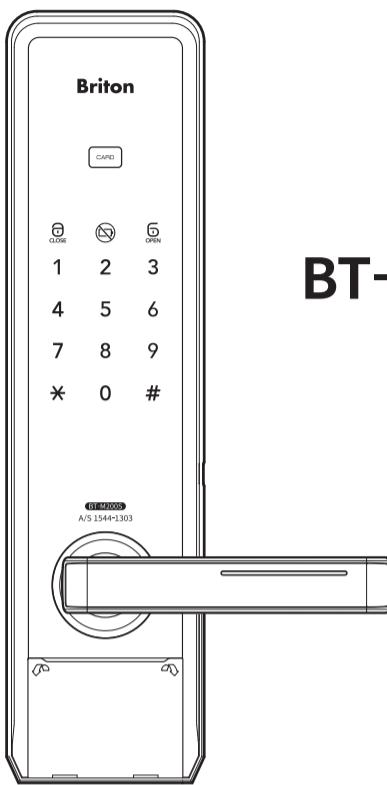

BT-M200S 사용설명서


▲ 주의

설치점 및 설치기사에게 반드시 제품보증서 페이지를 기재 받으십시오.
제품보증서가 정확히 기재되어 있지 않으면 A/S에 불이익을 받으실 수 있습니다.
※ 본 제품의 기능과 디자인은 성능개선을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

- 제품을 분해하거나 임의로 개조하지 마세요.**
분해나 개조는 제품에 손상을 줄 수 있으며, 개조로 인한 제품 손상은 재산 피해로 연결될 수도 있습니다. 제품의 정밀검사 및 수리는 A/S 지정점이나 본사 고객만족센터로 상담해주세요.
- 제품에서 유해가스나 연기가 발생할 경우**
제품의 건전지를 즉시 제거해주세요. 이를 내버려둘 경우 제품이 크게 손상될 수 있습니다.
- 제품에 물이나 기타 용액들이 닿지 않도록 해주세요.**
만약 외부에 염분이나 용액들이 묻어있다면 부드럽고 흡수력이 있는 천으로 깨끗이 닦아 주세요. 만약 물이나 다른 이물질이 내부로 들어간 경우에는 즉시 본체의 건전지를 제거하고 A/S 지정점이나 본사 고객만족센터로 상담해주세요. 그대로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- 정기적으로(약 6개월) 건전지의 누액이나, 단자의 청결 상태를 확인해주세요.**
만약 건전지의 누액이 발생하였다며 마른 천으로 깨끗이 닦아 주고 건전지는 모두 새것으로 교체해주세요. 누액은 인체에 해로운데 인체에 묻었을 경우 비누물로 닦아주세요.
- 알코올이나 벤젠, 시너 등 가연성 물질로 본 제품을 닦지 마세요.**
이러한 물질의 사용은 본체의 표면을 상하게하거나 화재의 원인이 됩니다.
- 건전지를 불꽃이나 열이 있는 곳에 노출하지 마세요.**
건전지를 열이 발생하는 곳 근처에 두거나, 불꽃이나 열이 있는 곳에 직접 노출해서는 안 되며 또한 물에 넣어서도 안 됩니다. 이는 건전지에 손상을 주어 부식용액의 누출이나 폭발 등의 심각한 손상에 이르게 할 수 있습니다. 훼손된 건전지는 본 기기에 사용하지 말아 주세요.
- 건전지의 전극 부분을 열쇠고리와 같은 금속물질에 닿지 않게 해주세요.**
이는 과열이나 폭발, 기타 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 데드볼트를 나오게 한 상태에서 문을 닫지 마세요.**
기기에 손상이 갈 수 있고 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 무리한 충격을 주지 마세요.**
기기에 손상이 갈 수 있고 고장의 원인이 됩니다.
- 사용한 건전지와 종류가 다른 건전지를 혼용하지 마세요.**
건전지의 수명이 짧아지며 누액, 파열의 위험이 있습니다.
- 결로가 심한 출입문 설치 시 고장에 원인이 될 수 있습니다.**
외부와 내부에 온도차로 인하여 물 맷돌 현상을 결로 현상이라고 합니다. 심한 결로현상은 기기 고장에 원인이 되므로 설치 시 꼭 확인 바랍니다.

제품 제원 및 구성품 안내

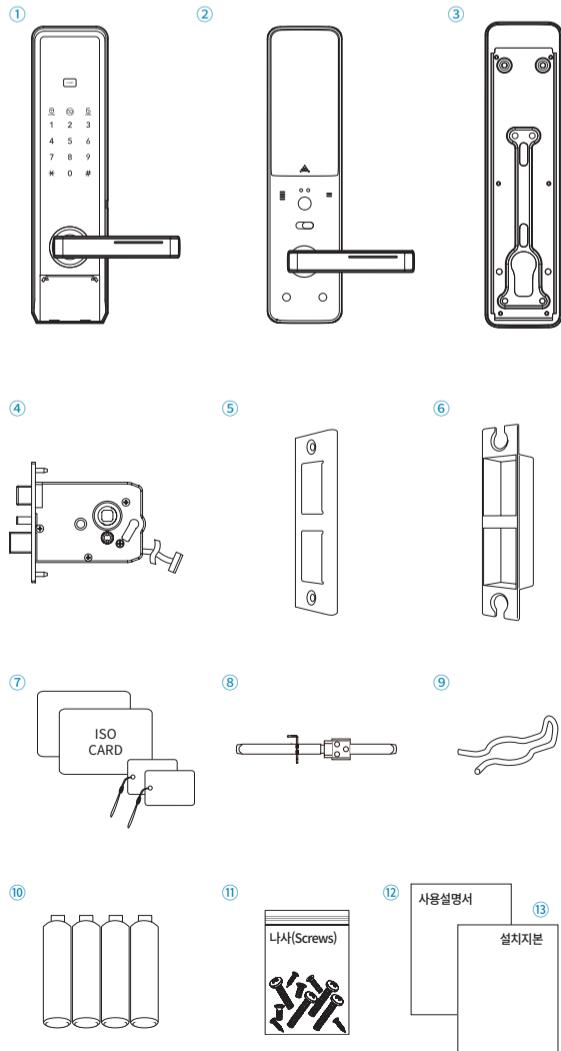

기본기능	제품제원	비고
① 실외측 본체(프론트바디)	81mm(W) x 316mm(H) x 29mm(D)	실외측 고무판 포함
② 실내측 본체(백 바디)	76mm(W) X 304mm(H) X 31mm(D)	
③ 실내측 고정용 브라켓	76mm(W) X 303.6mm(H) X 7.9mm(D)	실내측 고무판 포함
④ 모티스록	123mm(W) X 109.5mm(H) X 24.5mm(D)	
⑤ 스트라이커	36m(W) X 106mm(H) X 1.5mm(D)	
⑥ 스트라이커 하우징	24m(W) X 102mm(H) X 18mm(D)	
⑦ 태그키	태그키(옵션수량)	
⑧ 핸들샤프트	89mm(W) x 12mm(H) x 12mm(D)	
⑨ 핸들샤프트 스톰링	강선스프링 1개	
⑩ 사용건전지	6V (1.5V "AA" Size LR6 알카라인 4개)	
⑪ 나사(Screws)	1셋트	
⑫ 사용설명서	본 사용설명서 (1권)	제품보증서 포함
⑬ 설치지침	실외측 본체 부착용 허 가공 시 사용 (1장)	
※ 설치조건	일반 방화문 두께 40~50mm	

공장 초기화 설정


항 목	설정 상태	해당 페이지
자동 / 수동잠금모드	자동잠금모드	8
동작음 크기 (1~8 단계)	8 단계 [최대크기]	7
제품 출하 시 비밀번호	1234	-

제품의 특징

- 패닉 릴리즈 (Panic) 핸들 방식**
핸들을 내리는 동작만으로 문을 열 수 있으므로 위급사항시에 탈출이 용이합니다.
- 양방향 설치 방식의 모티스 록 (Mortise Lock)**
본 제품의 모티스 록은 좌/우수 방향에 맞출 수 있어 시공이 편리합니다.
- 자동되잠김 기능**
비밀번호나 태그키로 제품을 열고 문을 열지 않았을 때 자동으로 되잠기는 기능입니다.
- 이중잠금 기능**
실내측에서 이중잠금 스위치를 밀어서 설정하면 외부에서 문을 열수가 없어 더욱 더 안전합니다.
- 동작음 크기 8단계 조절기능**
제품 동작음의 크기를 무음에서 최대 음까지 8단계로 조절하는 동작음 크기조절 기능이 있어 고객님이 원하는 음량으로 조절하여 사용할 수 있습니다.
- 원터치 에티켓 (무음) 기능**
제품의 동작음을 일시적으로 무음으로 하여 타인에게 피해를 주지 않고 조용히 문을 열 수 있습니다.
- 건전지 교체 시기 알림 기능**
제품 사용 중 건전지가 소모되면 경고음과 램프표시로 교체시기를 알려주는 기능이 있습니다.
- 무단침입에 대비한 비상경보 기능**
강제로 문을 파손하여 열면 무단침입 비상 경보음이 울립니다.
- 장난 및 해킹방지 시스템 탑재**
타인의 장난 또는 침입을 목적으로 비밀번호 조합을 통하여 해킹을 시도할 경우 등록되지 않은 비밀번호가 5회 연속 인식되면 경고음을 발생한 후 일정시간 동안 입력을 차단하는 기능이 있습니다.
- 비밀번호, 태그키 2 WAY 인증방식 채용**
비밀번호 외에도 태그키 있어서 번호를 외우기 힘든 어린이나 노약자도 사용하기 편리합니다.
- 비밀번호 및 태그키 분실 시 무력화 기능**
비밀번호를 잊었거나 태그키를 분실하였을 경우 비밀번호를 새로 등록하거나 가지고 있는 태그키를 다시 등록하면 기존에 등록하였던 비밀번호 및 태그키의 정보가 모두 자동 삭제되므로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.
- 비밀번호 노출방지용 무한 하수 시스템 탑재**
타인과 동행하여 집으로 들어가야 할 경우 임의의 숫자버튼(하수)을 제한 없이 누르고 비밀번호를 마지막에 입력하여 문을 여는 무한 하수 시스템을 탑재하여 비밀번호 보안을 한층 강화하였습니다.

각 부의 명칭과 기능

1. 실외측 본체

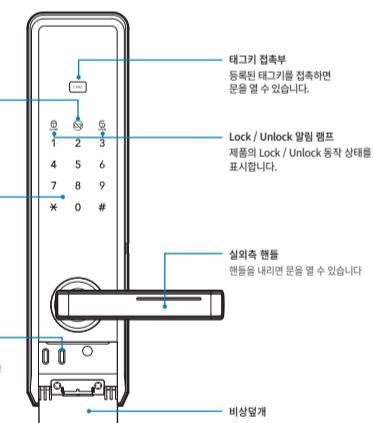

2. 실내측 본체

