


# Briton

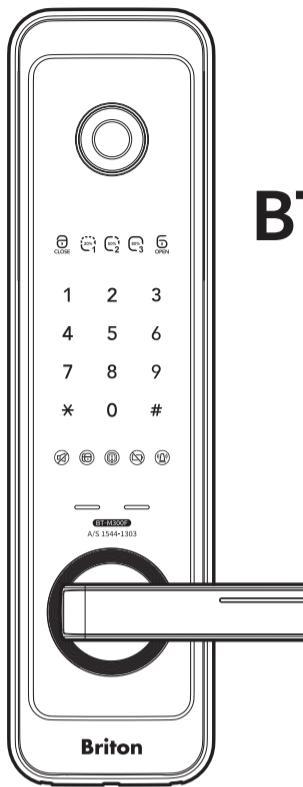

## BT-M300F 사용설명서

### ▲ 주의

설치점 및 설치기사에게 반드시 제품보증서 페이지를 기재 받으십시오.  
제품보증서가 정확히 기재되어 있지 않으면 A/S 불이익을 받으실 수 있습니다.  
※ 본 제품의 기능과 디자인은 성능개선을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.


### 안전을 위한 주의사항

- 제품을 분해하거나 임의로 개조하지 마세요.**  
분해나 개조는 제품에 손상을 줄 수 있으며, 개조로 인한 제품 손상은 재산 피해로 연결될 수도 있습니다. 제품의 정밀검사 및 수리는 A/S 지정점이나 본사 고객만족센터로 상담해주세요.
- 제품에서 유해가스나 연기가 발생할 경우**  
제품의 건전지를 즉시 제거해주세요. 이를 내버려둘 경우 제품이 크게 손상될 수 있습니다.
- 제품에 물이나 기타 용액들이 닿지 않도록 해주세요.**  
만약 외부에 염분이나 용액들이 묻어있다면 부드럽고 흡수력이 있는 천으로 깨끗이 닦아 주세요. 만약 물이나 다른 물질이 내부로 들어간 경우에는 즉시 본체의 건전지를 제거하고 A/S 지정점이나 본사 고객만족센터로 상담해주세요. 그대로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- 정기적으로(약 6개월) 건전지의 누액이나, 단자의 청결 상태를 확인해주세요.**  
만약 건전지의 누액이 발생하였다며 마른 천으로 깨끗이 닦아 주고 건전지는 모두 새것으로 교체해주세요. 누액은 인체에 해로운 인체에 묻었을 경우 비누물로 닦아주세요.
- 알코올이나 벤젠, 시너 등 가연성 물질로 본 제품을 닦지 마세요.**  
이러한 물질의 사용은 본체의 표면을 상하게하거나 화재의 원인이 됩니다.
- 건전지를 불꽃이나 열이 있는 곳에 노출하지 마세요.**  
건전지를 열이 발생하는 곳 근처에 두거나, 불꽃이나 열이 있는 곳에 직접 노출해서는 안 되며 또한 물에 넣어서도 안 됩니다. 이는 건전지에 손상을 주어 부식용액의 누출이나 폭발 등의 심각한 손상에 이르게 할 수 있습니다. 훼손된 건전지는 본 기기에 사용하지 말아 주세요.
- 건전지의 전극 부분을 열쇠고리와 같은 금속물질에 닿지 않게 해주세요.**  
이는 과열이나 폭발, 기타 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 데드볼트를 나오게 한 상태에서 문을 닫지 마세요.**  
기기에 손상이 갈 수 있고 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 무리한 충격을 주지 마세요.**  
기기에 손상이 갈 수 있고 고장의 원인이 됩니다.
- 사용한 건전지와 종류가 다른 건전지를 혼용하지 마세요.**  
건전지의 수명이 짧아지며 누액, 파열의 위험이 있습니다.
- 결로가 심한 출입문 설치 시 고장에 원인이 될 수 있습니다.**  
외부와 내부에 온도차로 인하여 물 맷돌 현상을 겪을 현상이라고 합니다. 심한 결로현상은 기기 고장에 원인이 되므로 설치 시 꼭 확인 바랍니다.

### 제품의 특징

- 패닉 릴리즈 (Panic) 핸들 방식**  
핸들을 내리는 동작만으로 문을 열 수 있으므로 위급사항시에 탈출이 용이합니다.
- 양방향 설치 방식의 모티스 롱 (Mortise Lock)**  
본 제품의 모티스 롱은 좌/우수 방향에 맞출 수 있어 시공이 편리합니다.
- A↔M(자동↔수동잠금) 설정 기능**  
실내측 스위치 조작만으로 자동잠금모드나 수동잠금모드로 설정이 가능합니다.
- 자동되집김 기능**  
비밀번호나 지문으로 제품을 열고 문을 열지 않았을 때 자동으로 되집기는 기능입니다.
- 이중잠금 기능**  
실내측에서 이중잠금 스위치를 밀어서 설정하면 외부에서 문을 열수가 없어 더욱 더 안전합니다.
- 원터치 애티켓 (무음) 기능**  
제품의 동작음을 일시적으로 무음으로 하여 타인에게 피해를 주지 않고 조용히 문을 열 수 있습니다.
- 건전지 잔량 체크 및 교체 시기 알림 기능**  
제품 사용 중 건전지의 잔량체크 및 램프표시로 교체시기를 알려주는 기능이 있습니다.
- 무단침입에 대비한 비상경보 기능**  
강제로 문을 파손하여 열면 무단침입 비상 경보음이 울립니다.
- 장난 및 해킹방지 시스템 탑재**  
타인의 장난 또는 침입을 목적으로 비밀번호 조합을 통하여 해킹을 시도할 경우 등록되지 않은 비밀번호가 5회 연속 인식되면 경고음을 발생한 후 일정시간 동안 입력을 차단하는 기능이 있습니다.
- 비밀번호, 지문 2WAY 인증방식 채용**  
비밀번호 외에도 지문이 있어서 번호를 외우기 힘든 어린이나 노약자도 사용하기 편리합니다.
- 비밀번호 분실 시 무력화 기능**  
비밀번호를 잊어버렸을 경우 새로 등록하면 기존에 등록하였던 비밀번호의 정보가 모두 자동 삭제되므로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.
- 비밀번호 노출방지용 무한 허수 시스템 탑재**  
타인과 동행하여 집으로 들어가야 할 경우 임의의 숫자버튼(허수)을 제한 없이 누르고 비밀번호를 마지막에 입력하여 문을 여는 무한 허수 시스템을 탑재하여 비밀번호 보안을 한층 강화하였습니다.
- 무선연동기능(별매품)**  
간편한 통신팩 장착과 리모콘 연동 설정만으로 무선으로 제품을 컨트롤 할 수 있는 기능을 제공합니다.

### 제품 제원 및 구성품 안내

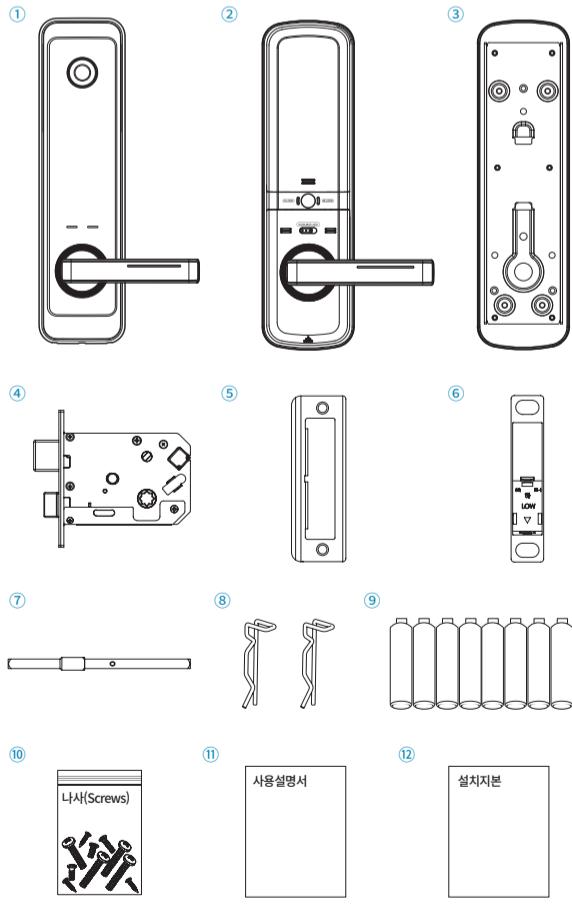

#### 별매품




기본기능	제품제원	비고
① 실외측 본체(프론트바디)	88mm(W) X 334mm(H) X 28mm(D) 실외측 고무판 포함	
② 실내측 본체(백 바디)	88mm(W) X 316mm(H) X 35mm(D) 실내측 고정용 브라켓 포함	
③ 실내측 고정용 브라켓	88mm(W) X 316mm(H) X 9.2mm(D) 실내측 고무판 포함	
④ 모티스록	105.4mm(W) X 110mm(H) X 25mm(D)	
⑤ 스트라이커	35mm(W) X 106mm(H) X 6.3mm(D)	
⑥ 스트라이커 하우징	21mm(W) X 106mm(H) X 19.5mm(D) 공용	
⑦ 핸들샤프트	96mm(W) X 8mm(H) X 8mm(D)	
⑧ 핸들샤프트 스톰프	스톰프(강선스프링) 2개	
⑨ 사용건전지	1.5V 'AA' Size LR6 알카라인 8개 (DC 6V)	
⑩ 나사(Screws)	1셋트	
⑪ 사용설명서	본 사용설명서	제품보증서 포함
⑫ 설치지본	실외측 본체 부착용 홀 가공 시 사용 (1장)	
⑬ 무선통신팩	무선통신팩	별매품
⑭ 리모콘	거치용 리모콘	별매품
※ 설치조건	일반 방화문 두께 40~50mm	

### 공장 초기화 설정

항 목	설정 상태	해당 페이지
자동 / 수동잠금모드	자동잠금 모드	8
음성 안내 크기 (1~3 단계)	3 단계[최대크기]	7
동작음 크기 (1~8 단계)	8 단계[최대크기]	7
제품 출하 시 비밀번호	1234	-

### 각 부의 명칭과 기능


#### 1. 실외측 본체

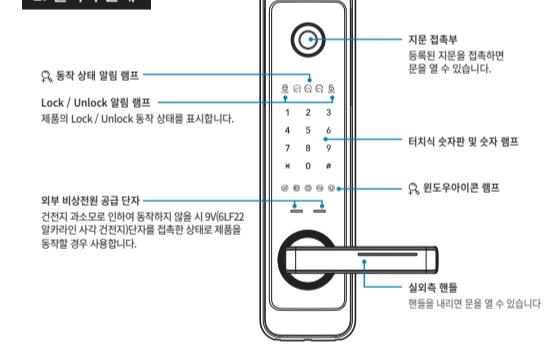

#### 2. 원도우 아이콘 램프

- ④ 애티켓(무음) 알림 램프
- ⑤ 이중잠금 알림 램프
- ⑥ 무선통신 알림램프
- ⑦ 건전지 교체 알림 램프
- ⑧ 비상 경보 알림 램프

#### 2. 실내측 본체

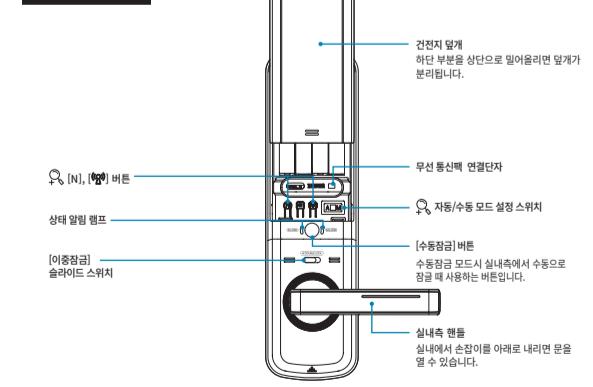

#### 3. [N], [P] 버튼

- N : 비밀번호/지문을 등록 또는 삭제할 때 사용합니다.
- P (무선통신팩 설정 및 언어설정) : 무선통신 기능을 등록하거나 삭제시 사용합니다.

#### 자동/수동 모드 설정 스위치

- A [ ] M 자동 모드  
문을 닫으면 자동으로 잠깁니다.
- A [ ] M 수동 모드  
문을 닫아도 문이 자동으로 잠기지 않습니다. (터치식 숫자판 및 숫자 램프의 "0" 클릭 시 문이 잠깁니다.)

