


사용설명서

주키 도어록

M-6500S

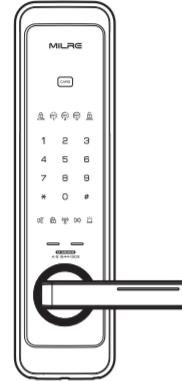

▲ 주의
본 제품은 비 열쇠식 도어록으로 고장 시 도어록 일부를 파손할 수 있습니다. (비 열쇠식에 한함)
비상 대비 '수동개폐장치' 사용법을 숙지하세요.

5

실외측 본체 아이콘 램프 설명

상단 동작 상태 알림 램프

윈도우 상단에 표기되어 동작 단계 알림 및 배터리 잔량을 표시합니다.

100% 배터리 잔량 20% (교체 요함) 50% 배터리 잔량 50% (적정함)

80% 배터리 잔량 80% (충분함)

하단 윈도우 아이콘 램프

윈도우 하단에 표기되어 아이콘 램프에 맞는 동작 시 LED 램프가 점등됩니다.

▶ 에티켓(무음) 알림 램프

◀ 이중잠금 알림 램프


▶ 무선통신 알림 램프

◀ 건전지 교체 시기 알림 램프

▶ 비상 경보 알림 램프

비밀번호 등록 및 변경 방법

- 반드시 문을 열어둔 상태에서 등록 및 변경하시기 바랍니다.
- 제품 출하 시 비밀번호는 "1234"입니다. 제품 설치 후 비밀번호를 변경하여 사용하세요.
- 비밀번호는 4~12자리로 최대 10개를 등록할 수 있습니다.
- 비밀번호 신규 등록 시 기존 등록된 비밀번호는 자동 삭제됩니다.
- [N(등록)] 버튼을 누른 후 10초 동안 입력되지 않으면 등록이 취소됩니다.
- 비밀번호를 1개 이상 연속해서 등록하려면 등록할 [신규 비밀번호] → [※] 버튼(3번 과정)을 반복하여 최대 10개 까지 등록 가능합니다.

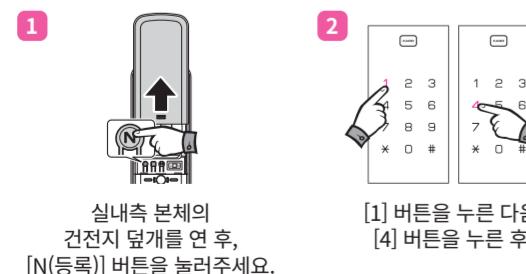

2

! 안전을 위한 주의사항

- 반드시 사용설명서를 읽으신 후에 사용하시기 바랍니다.
- 안전한 사용을 위해 정기적으로 비밀번호를 변경하세요.
- 건전지 역 삽입시 누액이나 파열이 발생할 수 있으므로 주의하세요.
- 건전지의 수명이 끝난 경우 모든 건전지를 동시에 교체하고, 사용 중이거나 사용이 원료된 건전지를 혼용하지 마세요.
- 제품을 임의로 설치, 분해, 개조 및 수리하지 마세요.
- 제품을 청소할 때는 물, 벤젠, 알코올 등으로 닦지 마시고 부드러운 마른 천을 사용하여 청소해 주세요.
- 젖은 손으로 제품을 조작하거나 제품 내부에 물이나 기타 액체가 들어가지 않게 하세요.
- 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 삽입하지 마세요.
- 제품에 무리한 충격을 주지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 비나 눈 등에 노출되는 장소와 직사광선에 직접 장시간 노출되는 곳, 습기와 염분이 많은 곳에는 설치를 권장하지 않습니다.
- 결로가 심한 환경에서 사용 시 제품 동작에 문제가 발생할 수 있습니다.
- A/S를 위하여 제품보증서를 보관해 주세요.

제품인증내역

인증 받은자의 상호	밀레시스텍(주)
제조사/제조국가	밀레시스텍(주)/대한민국
제조년월일	20 - -
인증번호	R-C-Mir-MI-6500S
기기명칭 (모델명)	RFID/USN용 무선기기 (13.56MHz 대역 사용 기기 : K6-M65S)


- 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 제품의 기능 향상을 위해, 사용자에게 사전 통보 없이 임의로 변경될 수 있습니다.

제품 규격

설치 조건	일반 방화문	문 두께 40~50mm
정격전압	DC 6V	1.5V 'AA' 알카라인 건전지 (LR6)
비상전원	DC 9V	알카라인 건전지 (별도구입)
종류 및 기호	D-NF-T-NK-M	직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 주도어락

3

제품 제원 및 구성품 안내

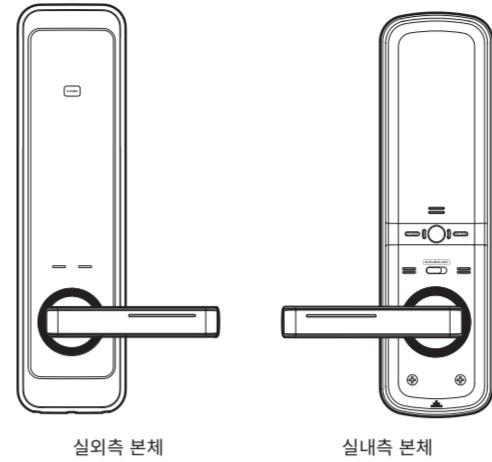

고온 감지 경고 기능


화재가 의심될 정도의 높은 온도($60^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$)가 감지되면, 안전을 위해 강력한 경고음 발생과 함께 잠금 상태를 자동으로 해제합니다.

- 내부 저온 잠금 상태에서 장시간 노출되어 제품 설정 온도를 넘어서면 경고음이 발생할 수 있습니다.
- 내부 이중 잠금 상태에서도 잠금 상태를 자동으로 해제합니다.


4

각 부의 명칭과 기능

실외측 본체

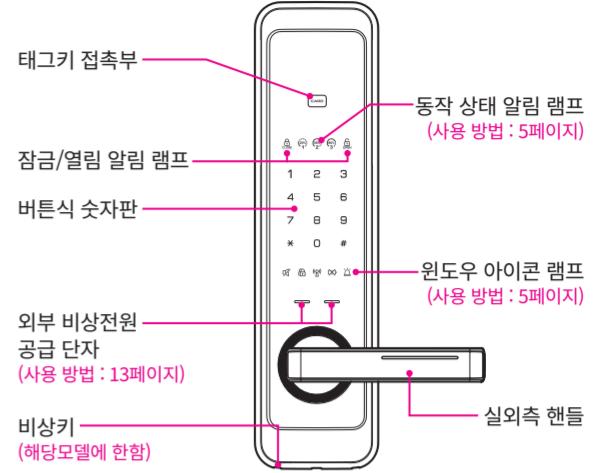

실내측 본체

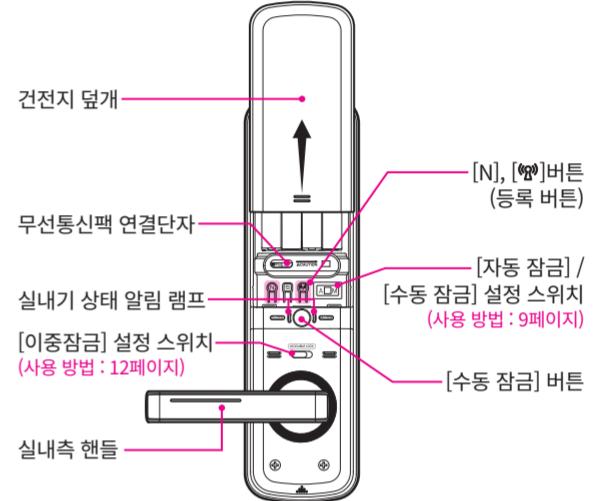

5

6




등록할 비밀번호 4~12 자리를
입력 후, [※] 버튼을 누르면
확인음이 울립니다.

등록을 마치려면
[※] 버튼을 눌러주세요.

태그기 등록 및 전체 삭제 방법

- 보안을 위해 당사에서 제공하는 전용 태그키만 등록해 사용해 주세요.
- 태그기는 최대 50개를 등록할 수 있습니다.
- 태그기 신규 등록 시 기존 등록된 태그기는 자동 삭제됩니다.
- 태그기는 신규 등록 및 전체 삭제만 가능합니다.
- 태그기를 1개 이상 연속해서 등록하려면 등록할 신규 태그키를 접촉부에 연속 접촉하여(3번 과정) 최대 50개 까지 등록 가능합니다.

태그기 등록

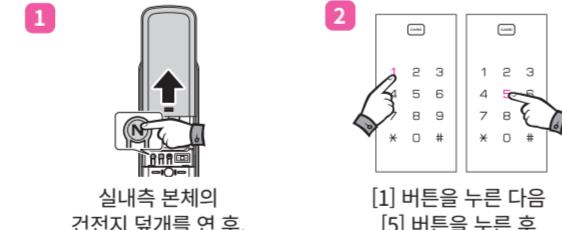

실내측 본체의
건전지 덮개를 연 후,
[N(등록)] 버튼을 눌러주세요.


[1] 버튼을 누른 다음
[5] 버튼을 누른 후

[1] 버튼을 누른 다음
[4] 버튼을 누른 후
[N(등록)] 버튼을 눌러주세요.

등록할 태그키를 1개씩
연속으로 접촉하세요.
등록을 마치려면
[※] 버튼을 눌러주세요.

7

태그기 전체 삭제

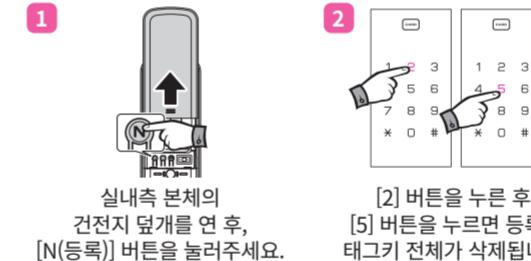

실내측 본체의
건전지 덮개를 연 후,
[N(등록)] 버튼을 눌러주세요.



[2] 버튼을 누른 후,
[5] 버튼을 누르면 등록된
태그기 전체가 삭제됩니다.

실외에서 문 열기



등록된 비밀번호를 누른 후
[※] 버튼을 누르면
문을 열 수 있습니다.

- 잘못된 비밀번호 또는 태그키를 5회 이상 입력하면 장난방지 경보음이 울린 후 1분간 제품의 작동이 멈춥니다.

실내에서 문 열기



패니 릴리즈 방식
패니 릴리즈 방식은 실내측 핸들을 내리는 동작만으로 문이 열리는 방식으로,
실내측 핸들을 아래로 끌까지 내리면 손쉽게
문을 열 수 있습니다.

- 손잡이를 내린 상태에서 장시간 문을 열지 않으면 잠김 예警음이 발생할 수 있습니다.

8

실외에서 문 잠그기

자동 잠금 모드 설정 시

문을 닫으면 (▶ 빠빠)


소리가 나오고 잠시후
문이 자동으로 잠깁니다.

- 외출시 문이 정상적으로 닫혔는지 실외측 핸들을 내려 꼭 확인해주세요.
- 자동 잠금 모드에서는 문을 닫았을 때 문이 자동으로 잠깁니다.
- 수동 잠금 모드에서는 문을 닫아도 문이 자동으로 잠기지 않습니다.

수동 잠금 모드 설정 시

문을 닫으면 (▶ 빠빠~빠리릭) 소리와 함께 문이 자동으로 잠깁니다.

수동 잠금 모드 설정 시

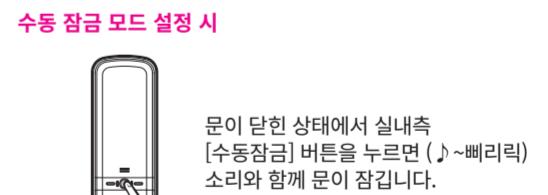

- 문을 닫을 때 데드볼트가 나와 있으면 문이 잠기지 않으니, 실내측 핸들을 아래로 내려 데드볼트를 들어가게 한 후 문을 닫아주세요.
- 실내에서 문을 닫을 때 손잡이를 아래로 내리면 데드볼트가 나오지 않아 문이 잠기지 않습니다.
- 자동 잠금 모드에서는 문을 닫았을 때 문이 자동으로 잠깁니다.
- 수동 잠금 모드에서는 문을 닫아도 자동으로 잠기지 않습니다.

자동 잠금 / 자동되잠김 기능

자동잠금 기능

문을 닫았을 때 문이 자동으로 잠기는 기능입니다. (문을 닫았을 때
제품이 자동 잠금하게 하려면 9페이지 '자동/수동 잠금 모드 설정'
방법을 참고하세요.)

자동되잠김 기능

비밀번호나 태그키로 제품을 열고 7초 이내에 문을 열지 않으면
보안을 위해 자동으로 되잠기는 기능입니다.

