


실내에서 문 잠그기

자동 잠금 모드 설정 시


문을 닫으면 (♪ 빽빽~빠리릭) 소리와 함께 문이 자동으로 잠깁니다.

수동 잠금 모드 설정 시

문이 닫힌 상태에서 실내측 [잠금/열림] 버튼을 누르면 문이 잠깁니다.

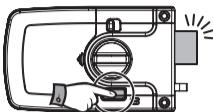

문이 닫힌 상태에서 실내측 수동개폐장치를 반시계 방향으로 돌리면 문이 잠깁니다.

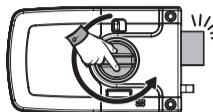

- 자동 잠금 모드에서는 문을 닫았을 때 문이 자동으로 잠깁니다.
- 수동 잠금 모드에서는 문을 닫아도 자동으로 잠기지 않습니다.

자동 잠금 / 자동되잠김 기능

자동잠금 기능

문을 닫았을 때 문이 자동으로 잠기는 기능입니다. (문을 닫았을 때 제품이 자동 잠금하게 하려면 8페이지 '자동/수동 잠금 모드 설정' 방법을 참고하세요.)

자동되잠김 기능

비밀번호로 제품을 열고 7초 이내에 문을 열지 않으면 보안을 위해 자동으로 되잠기는 기능입니다.

에티켓 기능으로 문 열기

야간 또는 작동음 없이 조용한 출입을 원하는 경우에 일시적으로 사용 가능한 기능입니다.

실외측 본체의 [에티켓] 버튼을 누른 다음 실내측 본체 덮개를 연 후, 비밀번호를 누르면 숫자판 입력 및 문 열림 소리가 일시적(1회)으로 나지 않습니다.

자동/수동 잠금 모드 설정




- [#] 버튼을 누른 후 비밀번호를 입력 후 [#] 버튼을 누릅니다.
[5] 버튼 입력 시 : 자동 잠금
[6] 버튼 입력 시 : 수동 잠금

• 자동/수동 잠금 모드 설정 변경 시 문을 열고 설정해 주세요.

이중잠금 설정 및 해제


문 밖에서 비밀번호로 문을 열 수 없게 하는 기능입니다.

이중잠금 설정

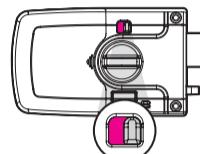

문이 잠긴 상태에서 실내측 본체의 이중잠금 스위치를 적색이 보이게 설정
적색 : 이중잠금 설정 상태

이중잠금 해제

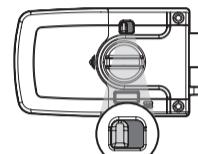

문이 잠긴 상태에서 실내측 본체의 이중잠금 스위치를 은색이 보이게 설정
은색 : 이중잠금 해제 상태

- 이중잠금은 문이 닫힌 상태에서 설정해 주시기 바랍니다.
- 이중잠금 설정 상태에서는 실외측 본체 덮개를 열고 닫거나, [잠금/열림] 버튼을 누르면 이중잠금 설정음이 발생합니다.
- 이중잠금 상태에서도 실내에서 수동개폐장치를 사용하여 문을 열 수 있습니다.


장난방지 및 해킹 경보 기능

미 등록된 비밀번호가 연속 5회 입력 또는 실외측 본체 덮개를 열거나 닫는 연속 동작이 5회일 경우 경고음이 7초 동안 발생하면서 1분간 작동이 정지됩니다.

무단 침입 시 비상 경보 기능

문이 닫힌 후 잠긴 상태로 7초가 지나면 무단 침입 감시기능이 작동합니다.

문이 잠긴 상태에서 비정상적인 문 열림 상태가 감지되면 약 2분간 경보음이 발생합니다.

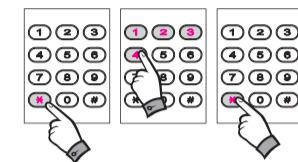

- [*] 버튼을 누른 후 비밀번호를 입력 후
[*] 버튼을 누르면 경보음이 해제됩니다.

건전지 교체 시기 알림 기능

실외측 본체의 표시 램프가 주황색 또는 적색으로 깜빡이면 건전지 전량 부족을 나타냅니다. 이 때 반드시 건전지를 모두 새것으로 교체해 주세요. (건전지를 교체하지 않고 계속 사용하는 경우에는 작동이 되지 않을 수 있습니다.)

- 건전지 교체 시 반드시 일부가 아닌 모든 건전지를 새것으로 교체해야 하며, 새 건전지와 방전된 건전지 또는 제조사가 다른 건전지를 혼용 시 건전지의 수명이 단축될 수 있습니다.
- 건전지 역 삽입 시 누락이나 파열이 발생할 수 있으니 주의하기 바랍니다.

외부 비상전원 사용방법



- 외부 비상전원 공급 단자에 9V 비상용 건전지(6LF22)를 접촉시킵니다.
- [*] 버튼을 누른 후 등록 된 비밀번호를 입력합니다.
- [*] 버튼을 누르면 잠금 상태가 해제됩니다.

- 외부 비상전원 공급 단자는 +, - 극성에 상관없이 외부 비상전원 공급 단자에 접촉해도 무방합니다.
- 9V 비상용 건전지를 외부 비상전원 공급단자에 접촉시킨 상태를 유지하고 있어야 비상전원이 공급됩니다.

고장이라고 생각하기 전에

증상	조치	페이지
전원이 들어오지 않아요	건전지 삽입 상태 또는 방전 상태를 확인하세요. 건전지의 극성 표시를 확인하여 삽입 방향을 알맞게 해주세요. 건전지를 모두 새것으로 교체하세요.	9 페이지
문을 닫아도 자동으로 잠기지 않아요	자동/수동 잠금 모드가 수동 잠금 모드로 설정되었습니다. 자동 잠금 모드로 변경 설정하세요.	8 페이지
작동 시 "삑삑삑" 경고음이 발생해요	건전지 전력이 부족하여 발생하는 경고음으로 건전지를 모두 새것으로 교체하세요.	9 페이지
비밀번호를 몇 회 틀린 후 경고음과 함께 작동이 안돼요	비밀번호가 5회 불 일치시 "장난방지 및 해킹 경보 기능"이 작동하여 경고음과 함께 1분간 작동이 정지됩니다.	9 페이지
비밀번호가 등록되지 않습니다	실내측 본체의 건전지 덮개를 열어 [10KEY(등록)] 버튼을 누른 후 사용설명서의 비밀번호 등록 방법을 다시 한번 시도하세요.	5 페이지
숫자 버튼을 누르면 "삑삑삑" 소리가 나오 작동이 안돼요	이중잠금 모드 상태입니다. 이중잠금 스위치를 은색이 보이도록 해제한 후 사용해 주세요.	8 페이지

MEMO

제품보증서		
Rev.2.3		
모델명	일련번호	
고객정보	설치점	
연락처	설치자	
주 소	연락처	
	설치일자 (구입일)	20 . . .

- 수리를 의뢰하실 때는 설치일자(구입일)가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상보증기간은 설치일자(구입일)로부터 산정되므로 꼭 기재받으시길 바랍니다.
- 제품보증서가 없을 경우 유상 처리되오니 잘 보관하시길 바랍니다.
- 본 제품의 기능과 디자인은 성능개선을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

소비자보호 규정

본사에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품 보증을 실시합니다.

소비자 피해 유형	보상내역	
	보증 기간 내	보증 기간 이후
설치 후 12개월 이내 발생시	무상수리	유상수리
동일하자에 대해 2회 발생시	무상수리	유상수리
동일하자에 대해 3회 발생시	제품교환	유상수리
수리용 부품이 없는 경우	제품교환	정률 감가상각 후 교환
건전지 교체 잘못, 입력 방법 미숙 등의 실수에 의한 출장 시	유상수리	유상수리
건전지 등 소모품 교환	유상수리	유상수리
제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상	유상수리	유상수리
고의로 인한 고장 및 파손	유상수리	유상수리
대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 설치하거나 수리하여 고장 발생시	유상수리	유상수리
화재, 천재지변 등에 의한 고장 및 손상	유상수리	유상수리

- 보증기간 내 유상서비스 내용에 해당하는 경우는 서비스 요금이 청구될 수 있습니다.
- 고장의 원인이 고객 쪽에 있는 경우는 보증 기간 전이라도 교체 부품의 실비 및 현장 출동에 따른 비용을 고객님으로부터 받게 되오니 반드시 사용설명서를 읽고 충분히 이해해주시기 바랍니다.
- 제품 설치는 설치전문가에게 의뢰하여 설치하시고 전문가가 아닌 사람의 설치로 인한 고장 발생 시 A/S 비용 발생 및 서비스를 받으실 수 없습니다.
- 고장 발생 시 대리점 및 고객센터로 문의 바랍니다.