



제품 설치 전개도(MB7-A)


* 구매하신 제품에 따라 실외측 본체 이미지가 다를 수 있습니다.

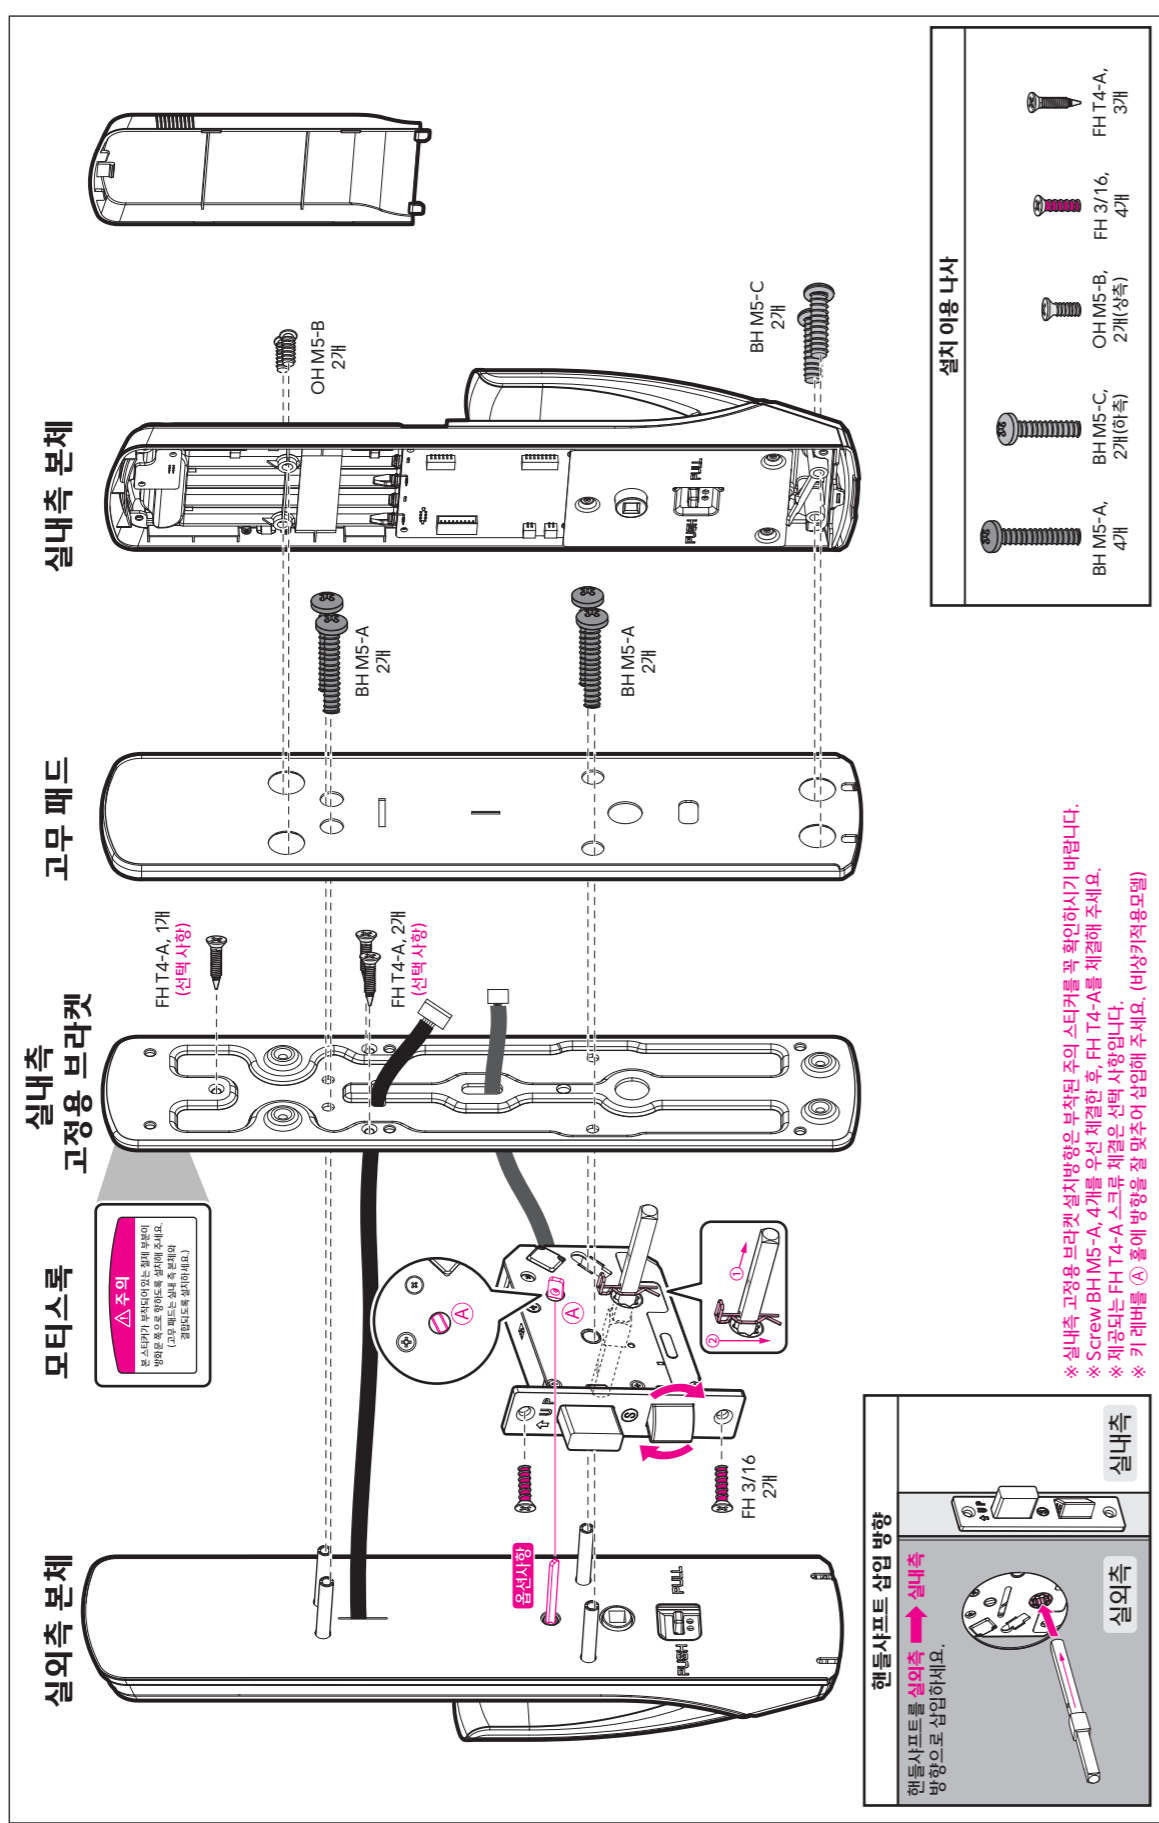

* 실내측 고정용 브라켓 삽입 방향은 부착된 쪽의 스티커를 꼭 확인하시기 바랍니다.
 * Screw BH M5-A, 4개를 우선 체결한 후, FH T4-A를 체결해 주세요.
 * 제공되는 FH T4-A 스크류 체결은 선택 사항입니다.
 * 키 레버를 ㉠ 홀에 방향을 잘 맞추어 삽입해 주세요. (비상키적용모델)

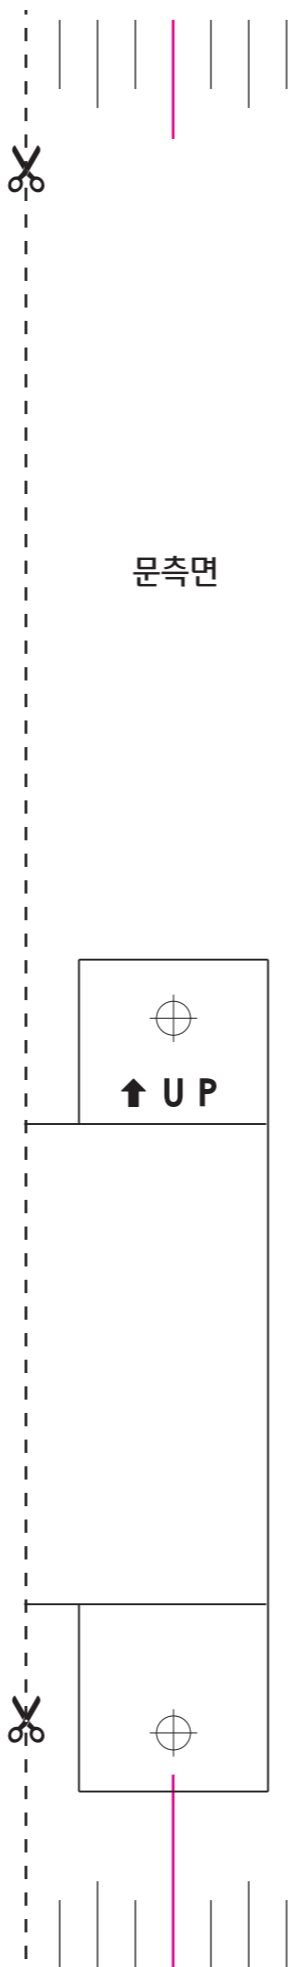

설치지본 (방화문/좌, 우측 문 공용)

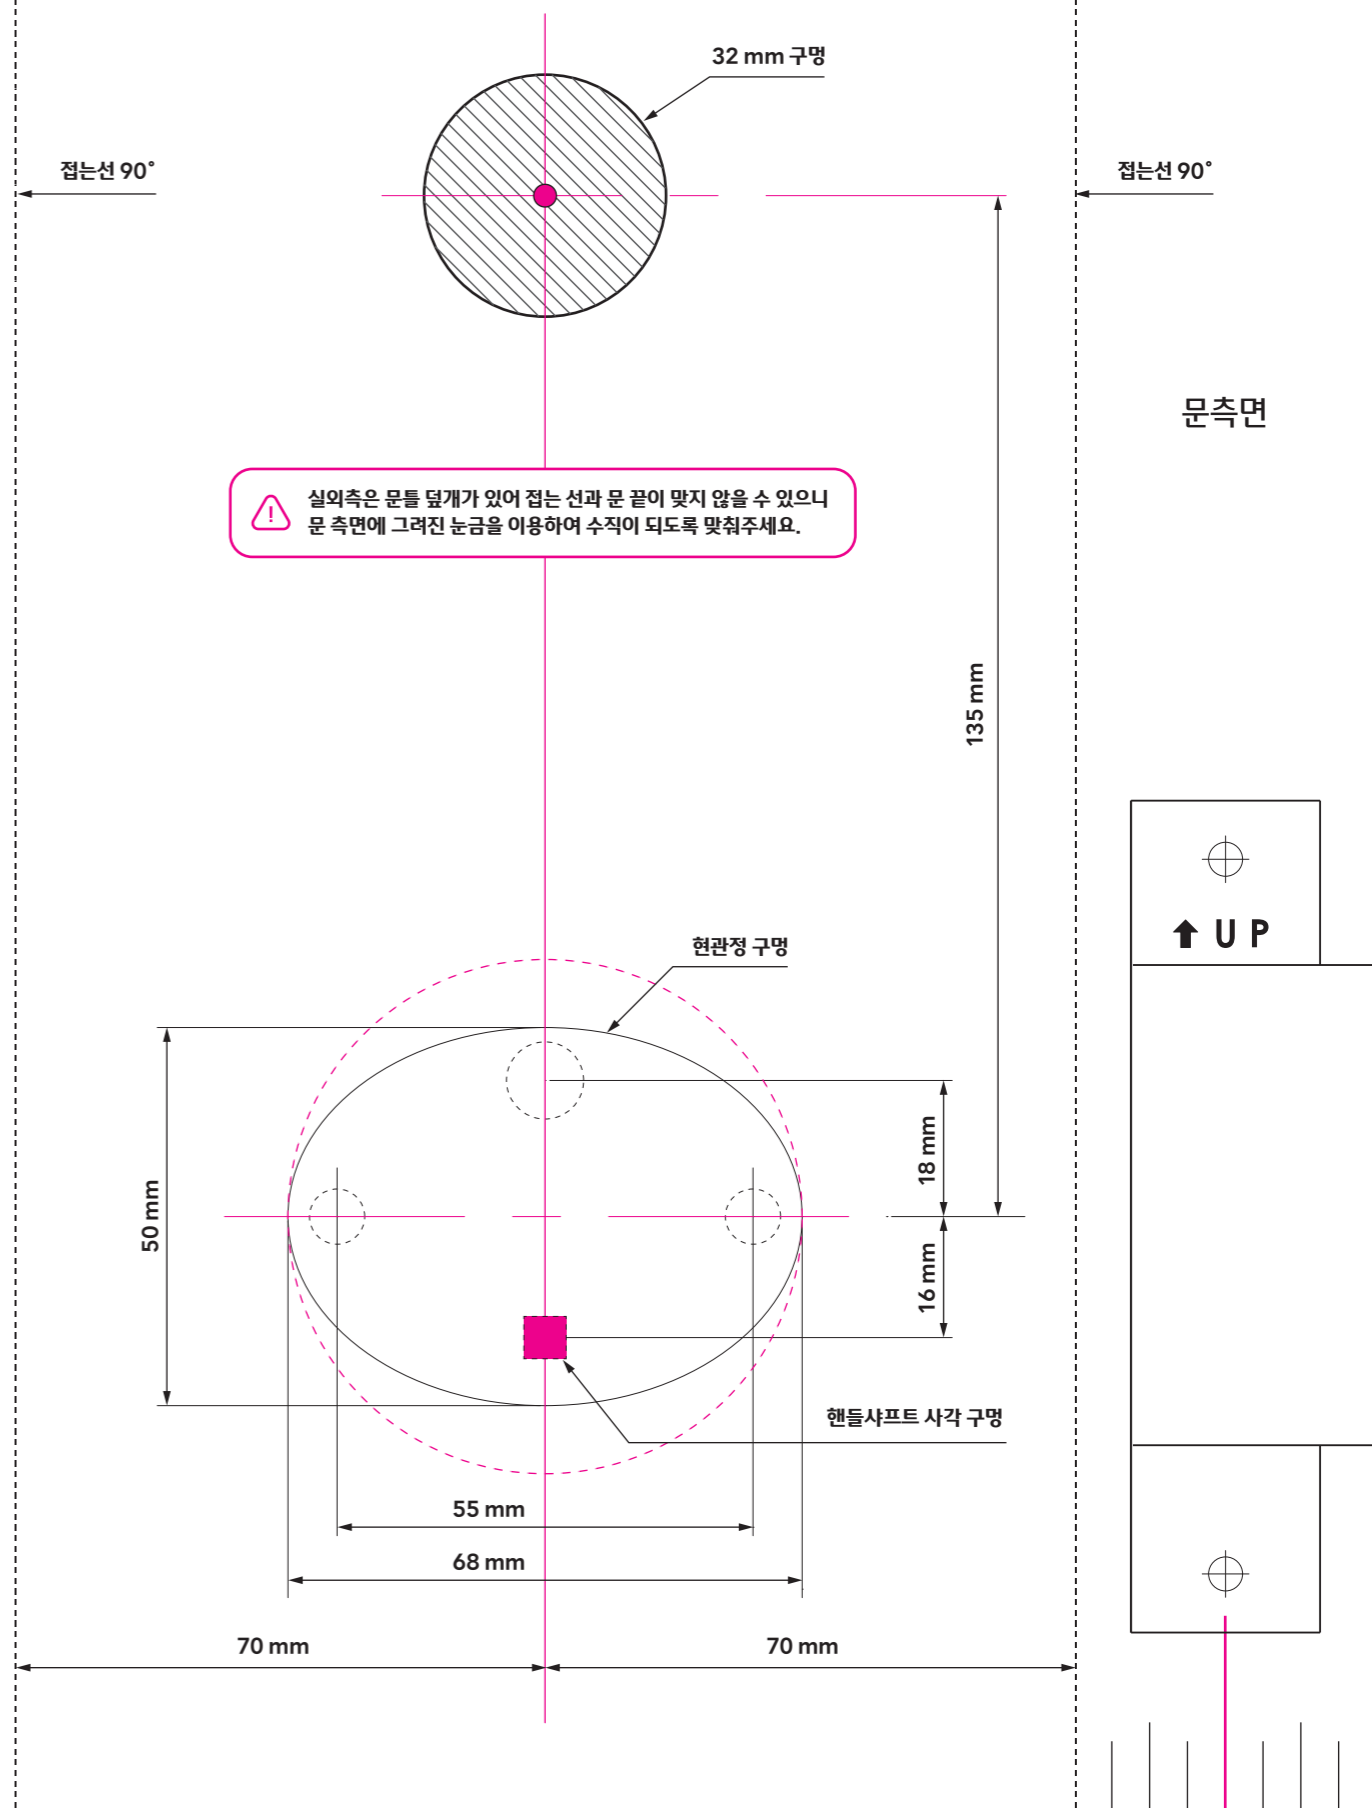

1단계 설치방법 : 모터스룩 설치


⚠ 주의사항

- 본 모터스는 좌수 문, 우수 문에 따른 설치방법이 다릅니다.
- 문의 열림 방향을 확인하고 래치볼트와 스트라이크의 방향을 맞추고 제품을 조립하세요.

■ 모터스룩 설치 방법

설치 시 '↑ UP' 로고가 상단으로 향하도록 조립하세요.



1. 문의 측면, 사각형으로 가공된 구멍 안에 모터스룩 본체를 삽입하세요. 모터스룩 케이블은 실내측으로 나오도록 합니다.
2. 문의 열림 방향을 확인하고 래치볼트의 방향을 돌려 줍니다. (➡ 래치볼트 방향 전환 방법을 참고하세요.)
3. 포장된 나사 (FH 3/16 : 2개)로 모터스룩 플레이트를 고정하세요.

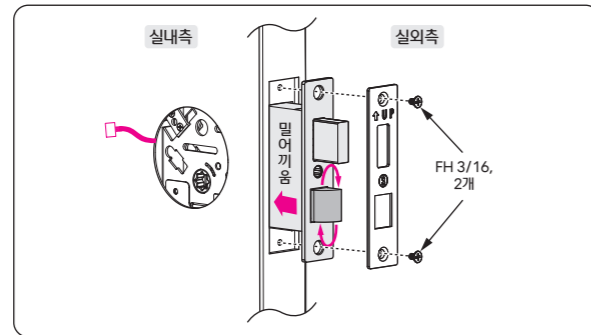

■ 스트라이크 설치 방법


스트라이크 하우징을 상하 표시대로 삽입 후 스트라이크의 곡면을 문이 열리는 방향으로 맞춘 후 포장된 나사(FH 3/16 : 2개)로 고정하세요.

- * 스트라이크는 좌, 우수 문 방향을 확인하시고 설치해 주세요.
- * 스트라이크 안에 스크라이크 하우징이 없으면 자동 잠금이 되지 않습니다.

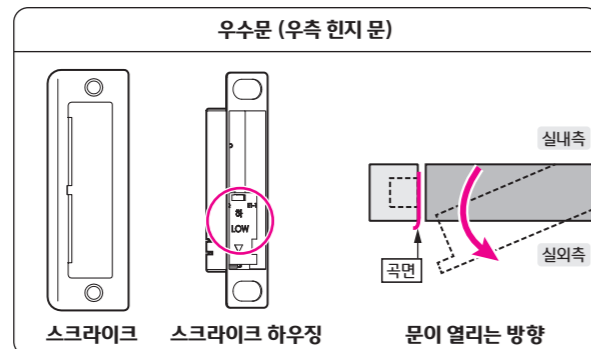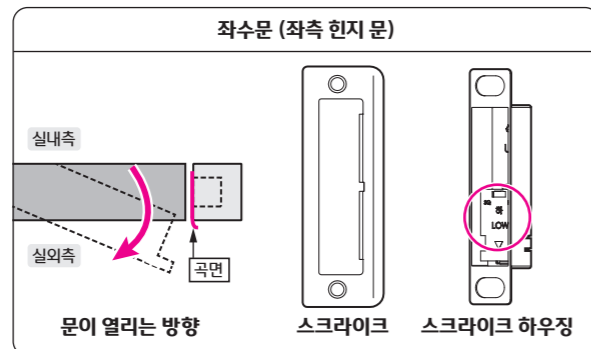


■ 래치볼트 방향 전환 방법

1. 문의 열림 방향을 확인하고 래치볼트의 방향을 돌려주세요.
2. 래치볼트의 방향을 확인 한 후 모터스룩 플레이트를 FH 3/16 나사로 체결하세요.

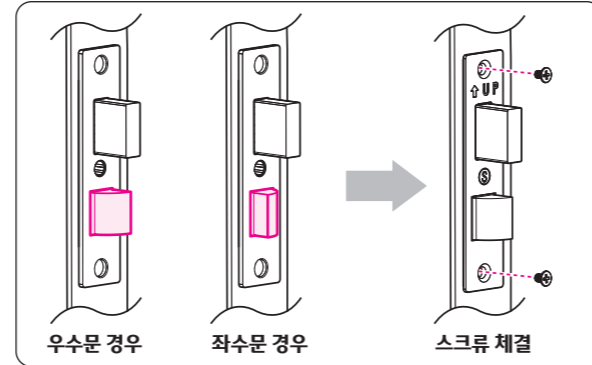


■ 푸시풀 방향 전환 방법


실외기 후면 및 실내기 후면부 하단에 방향 전환 레버 위치를 확인하세요. 국내향의 경우 실외측은 "PULL", 실내측은 "PUSH" 방향으로 기본 설정되어 출하됩니다. 국내 표준 방화문이 아닌 반대(실내)로 열리는 방화문의 경우 설치 전 실외기와 실내기의 핸들 방향을 전환 후 설치하세요.

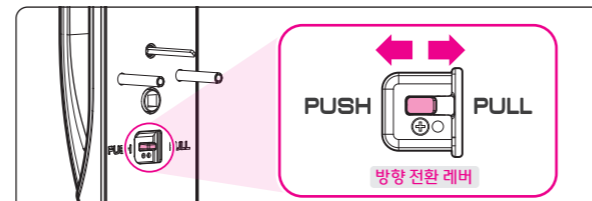

1. 실외기의 나사 PH T3X8을 풀어주고, 방향 전환 레버를 좌측으로 이동해 주세요.
2. 옮긴 방향 전환 레버를 고정하기 위해 나사 PH T3X8을 좌측 홀에 체결하세요.

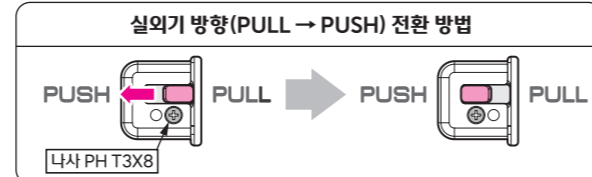


1. 실내기의 나사 PH T3X8을 풀어주고, 방향 전환 레버를 우측으로 이동해 주세요.
2. 옮긴 방향 전환 레버를 고정하기 위해 나사 PH T3X8을 우측 홀에 체결하세요.

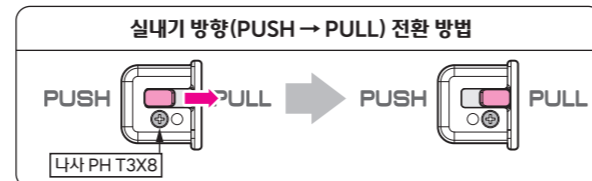


2단계 설치방법 : 제품 설치

1. 핸들샤프트를 실외측에서 실내측 방향으로 삽입 후 스톱링을 실내측의 핸들샤프트 홀에 끼워주세요.

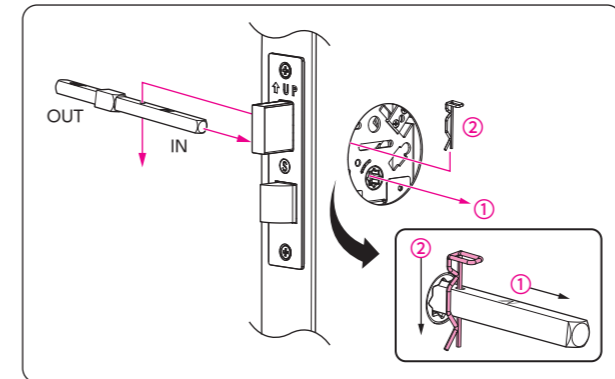


2. 설치지본의 핸들샤프트 사각 구멍을 핸들샤프트에 끼워 넣은 후 문의 방향에 맞춰 설치지본의 접선선 90°를 활용하여 접은 다음 실내측 문에 밀착시켜 주세요.
3. 설치지본의 위치를 정확히 고정 한 후 가공할 구멍을 싸인펜 등으로 표시하고 설치지본을 문에서 떼어 낸 후 실외측 문에도 동일한 방법으로 표시하세요.

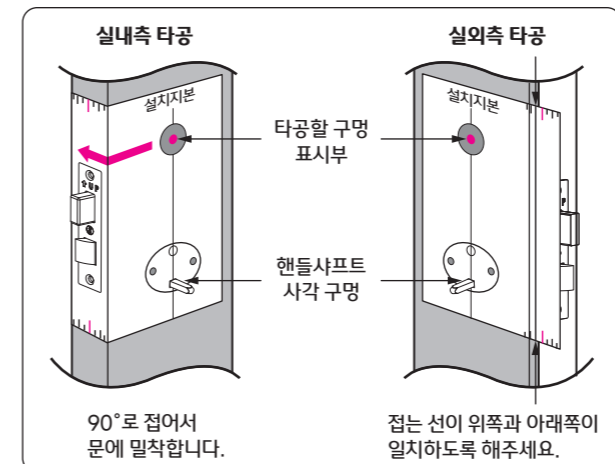


4. 가공할 구멍을 설치지본에 표시되어 있는 규격(Ø32)대로 가공해 주세요.
5. 가공이 끝난 후, 푸시풀 도어록은 문의 방향(좌수, 우수)에 관계없이 실외측 본체는 실외에 실내측 본체는 실내에 설치합니다. * 일반적인 방화문(실내에서 밀고 나오는 문)이 아닌 경우는 좌측의 푸시풀 방향 전환 방법을 확인하세요.

■ 제품 동작 확인 사항

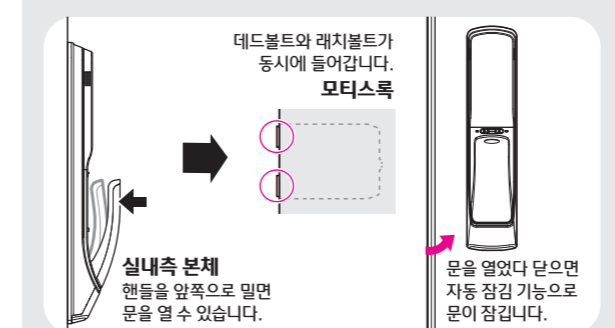


6. 실외측 본체의 케이블을 위쪽 구멍(Ø32)으로 문의 바깥쪽에서 안쪽으로 통과시켜 주세요. 그 다음 실외측 본체 케이블은 고정용 브라켓의 상단 가로 "—" 사각홀로 통과시키고 '1단계 설치방법 : 모터스룩 설치'에서 빼어둔 모터스룩 케이블은 실내측 고정용 브라켓의 세로 "I" 사각홀로 각각 통과시켜 빼어냅니다.
7. 케이블이 실내측 고정용 브라켓에 눌리지 않게 확인하신 후 나사 (BH M5-A, 4개)로 체결합니다.

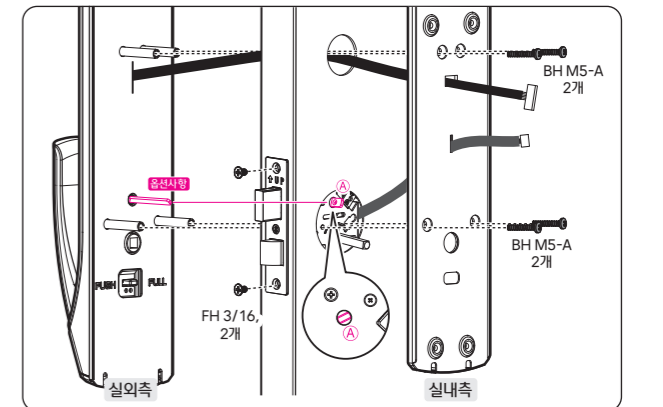

* 키 레버를 (A)홀에 방향을 잘 맞추어 삽입해 주세요. (비상키 적용 모델)

8. 실외측 케이블과 모터스룩의 케이블을 실내측 본체의 콘넥터에 정확하게 삽입하고, 실내측 본체의 하단 데코 커버를 열고 포장된 나사(상측 OH M5-B : 2개 / 하측 BH M5-C : 2개)로 고정합니다.

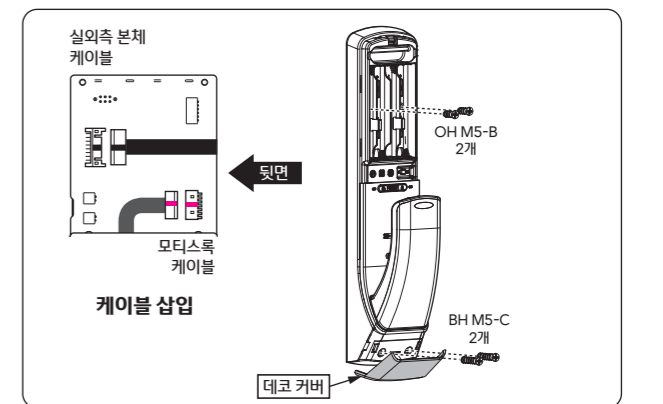

9. 제품 고정 후 데코 커버를 닫은 후 건전지를 방향에 맞춰 넣은 후 배터리 커버를 닫아주세요.

■ 설치 후 확인 사항

- ✓ 건전지를 ⊕, ⊖ 방향에 맞춰 넣은 후 실내측에서 문이 잘 열리는지 닫히는지 확인해 주세요.
- ✓ 사용설명서를 보시고 비밀번호를 설정해 주세요.
- ✓ 출하 시 일반모드이며, 비밀번호는 '①②③④'로 설정되어 있습니다.

MEMO