


설치 조건 및 주의사항

- 유리문 틈 간격 : 2.5mm~5mm
- 양문형 강화문 상하 편차 : 2.5mm 이내
- 양문형 강화문 전후 편차 : 2.5mm 이내
 - 유리문의 기울어짐 또는 틈에 의한 편차가 심한 경우 유리문의 수평 및 전·후 (2mm 이내)를 맞춰 줍니다.
 - 유리문 사이의 틀어짐이 설치조건에 부합하지 않으면 자동 잠김 사용이 어려울 수 있습니다. (주의 설치 요망)
- 설치 완료 후 문이 잘 열리고 닫히는지 확인해 주세요.
- 설치한 제품에 무리한 힘이 가해지지 않도록 주의해 주세요.
- 양개문의 경우 반대편 핸들에 방향을 맞춰 양개문용 스트라이크(별매품)를 설치하시면 됩니다.


<시공지본>

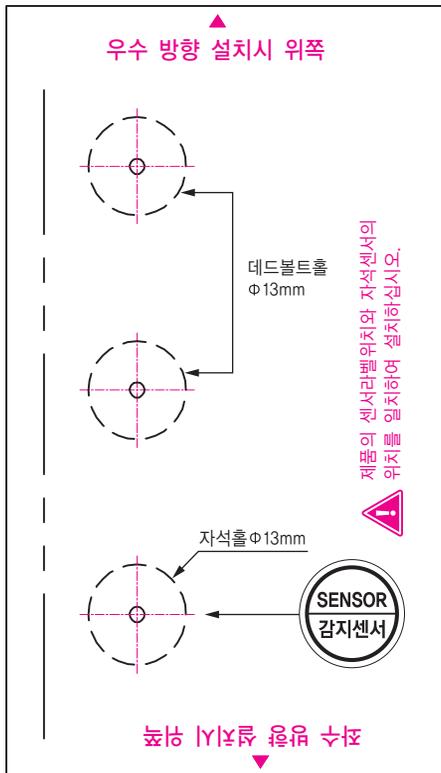

안전 유리문용 데드볼트 설치방법

안전 유리문용 데드볼트 설치를 원하시는 분들은 홈페이지를 참조해 주세요.



※ 안전 유리문용 고무판을 피해 설치하시기를 권장드립니다.

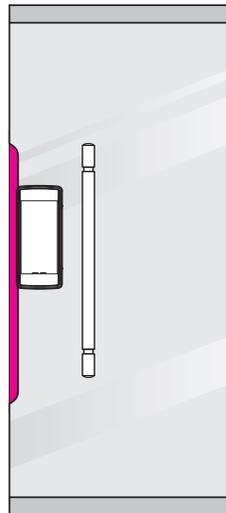


제품 설치 방법

설치방법

- 1 제품 설치 위치를 확인 후 고정판 뒷면 양면테이프 보호필름을 제거 후 고정판을 실내측 유리문에 부착해 주세요.
(※ 설치 방법은 TIP 1 을 참고 하세요.)
- 2 제품의 좌/우수 설치 방향을 확인해 주세요. (좌수 우수 자동인식 시스템 기능)
(※ 좌/우수가 변환이 되지 않을 때 TIP 2 를 참고 하세요.)
- 3 제품 본체 옆에 돌기 2개와 고정판 두개의 선을 기준으로 본체를 끝까지 밀어 넣습니다.
- 4 일반적인 편개문의 경우 문을 닫은 상태에서 데드볼트가 튀어 나오도록 하여 문틀에 데드볼트의 위치를 표시합니다.
- 5 시공지본 의 스트라이커 타공도를 문틀의 데드볼트 홈 표시를 기준으로 댄 후 자석의 타공위치를 포함하여 총 3개의 홈 위치를 표시합니다. (좌, 우수 방향 확인 필요)
- 6 표시한 타공 위치가 제품의 위치와 일치하는지 다시 한 번 확인 한 후 데드볼트와 자석 센서의 홈을 13mm 드릴로 타공해 주세요.
(※ 데드볼트의 2개 홈은 현장 조건에 따라 다를수 있습니다. 현장 조건에 유의하여 설치하세요.)
- 7 건전지를 삽입하고 [잠금/열림] 버튼을 눌러 작동이 잘 되는지 확인합니다.

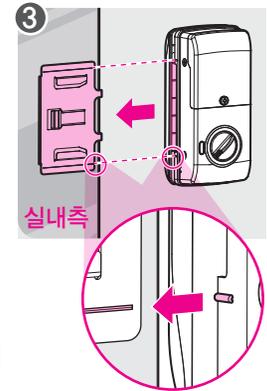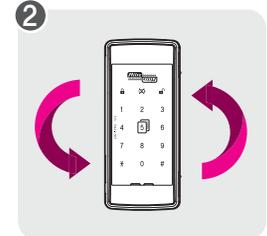


TIP 1 고정판 설치방법

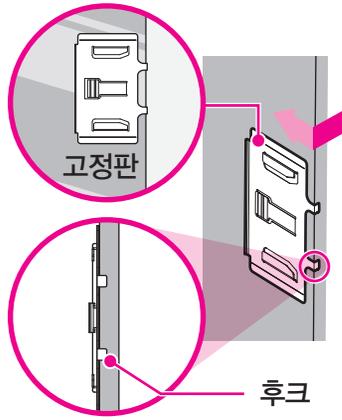

- 1 고정판 뒷면의 양면 테이프 접착부 보호 필름을 제거해 주세요.
- 2 실내측에서 고정판 후크를 유리문 끝면에 맞추어 단단히 고정해 주세요.


TIP 2 좌/우수 변환이 되지 않을 경우

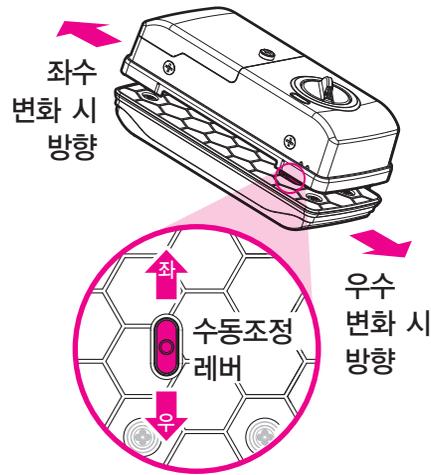

그림과 같이 좌/우수 수동조정레버를 갖고 계신 공구를 사용하여 상하로 변경하면 올바른 설치가 가능합니다.

좌수 / 우수 변경방법

제품 출하 시 당사는 **우수문 기준**으로 출하됩니다.

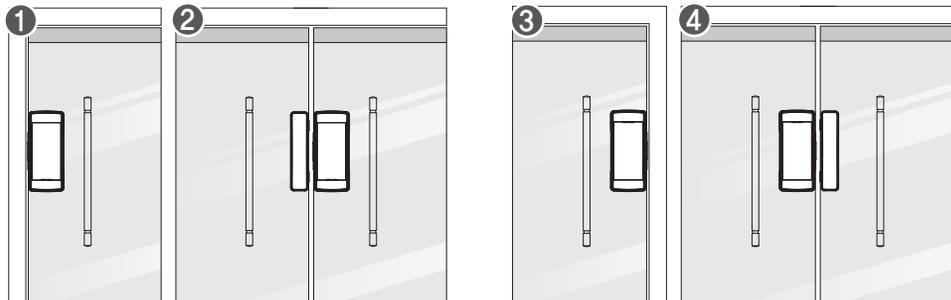

- 1 우수문 설치 시 (기본)
- 2 우수 양개문 설치 시 <양개문용 스트라이크 사용 (별매품)>
- 3 좌수문 설치 시 (180도 회전 설치)
- 4 좌수 양개문 설치 시 <양개문용 스트라이크 사용 (별매품)>




설치성 - 좌수 우수 자동인식 시스템 기능

분해작업 없이 방향 전환만으로 자동 인식하여 세팅되므로 설치가 간편합니다.



좌수문 변경방법

당사 강화유리 전용 도어록은 우수에서 좌수로 변경 시 하단 이미지처럼 반대로 뒤집어 설치하시면 즉시 번호가 변경되는 구조입니다.

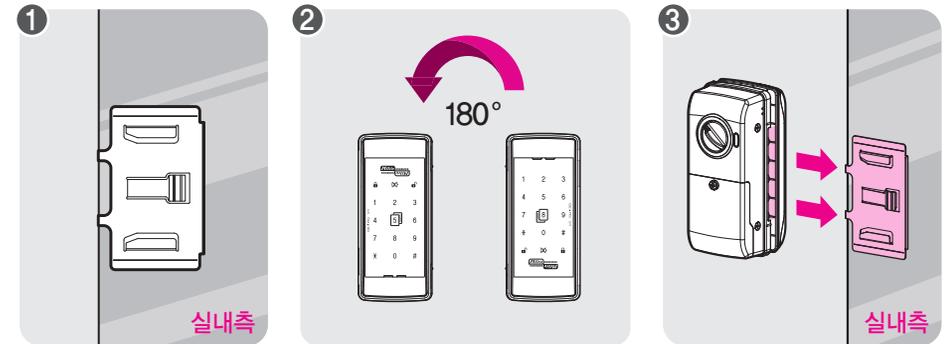

- 1 실내측 유리문에 고정판을 붙여줍니다. (* TIP 1 을 참고하세요.)
- 2 제품을 180° 회전하여 숫자부가 정확히 보이는지 확인하여 주세요. (* 숫자부가 정상적으로 보이지 않을 경우 TIP 2 를 참조하십시오.)
- 3 실내측에서 제품을 고정판 쪽으로 밀어 고정시켜 줍니다.